

SottOcchio

SPIONCINO DIGITALE



**LA SICUREZZA
A PORTATA DI
OCCHIO!**




SottOcchio

SottOcchio è un prodotto innovativo con una telecamera all'interno dello spioncino, si installa facilmente senza effettuare modifiche alle porte esistenti. Elevata tecnologia e rapida installazione fanno dell'SottOcchio un prodotto high tech utile per la sicurezza della casa.

- Semplicissimo da usare, accensione con un solo tasto e 2 tasti per effettuare lo zoom avanti e indietro.
- Funzione risparmio energetico (spegnimento automatico dopo 10 sec.)
- Installazione e facile utilizzo, non necessita di fili esterni o cablaggi
- L'unità esterna monitorizza in tempo reale ciò che accade fuori della porta.

Alloggiamento micro SD card

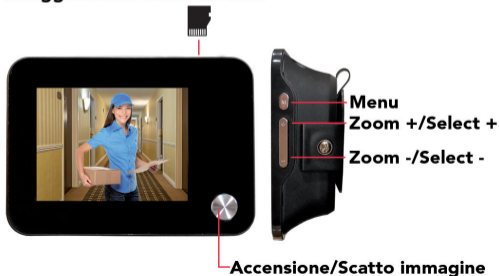

Installazione

- 1) Aprire il vano batterie premendo leggermente lo sportellino dal basso verso l'alto, inserire 3 batterie stilo AA facendo attenzione alla polarità, richiudere lo sportellino e premerlo delicatamente verso il basso.



- 2) Rimuovere lo spioncino originale dalla porta. Nella parte interna lo spioncino presenta due fessure, aiutandosi ad esempio con una moneta, svtarlo ed estrarre i distanziali interno ed esterno dalla porta.

- 3) Misurare lo **spessore della porta** e consultare la seguente tabella:

A) 40 - 65 mm Telecamera + Vite di fermo corta (a)

B) 65 - 85 mm Telecamera + Vite di fermo media (b)

C) 85 - 105 mm Telecamera + Vite di fermo lunga (c)



4) Identificato il tipo di montaggio adatto per lo spessore della propria porta, prendere i componenti necessari.

5) Togliere l'adesivo dalla piastra di attacco e applicarla sulla parte **interna** della porta in corrispondenza del foro per lo spioncino.

IMPORTANTE!: Posizionare come indicato in figura. Foro per la vite di blocco a destra.

6) Inserire il cavetto della telecamera con guarnizione nel foro **esterno** della porta facendolo fuoriscire dalla parte interna.




- 7) Prendere la vite di fermo e, tenendo ferma la telecamera all'esterno della porta, far passare il cavetto attraverso la vite di fermo, e inserirla nel foro della porta dal lato interno e avvitare.

Nell'ultima parte della fase di chiusura, quando la vite di fermo risulta completamente inserita, è possibile stringerla utilizzando il "giravite a tubo".


Far passare il cavo della telecamera all'interno del giravite a tubo, inserire le due sporgenze nelle due fessure della vite di fermo e **avvitare senza stringere eccessivamente**.

Posizionare la freccia presente sulla telecamera in alto

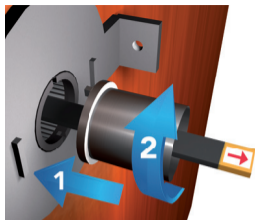


- 8) Collegare il connettore posto all'estremità del cavetto con quello presente sul monitor **facendo attenzione a non premere eccessivamente per non danneggiarli**. I due connettori devono essere posizionati in modo che le frecce siano nella stessa direzione come indicato in figura.

Non rimuovere la linguetta trasparente.

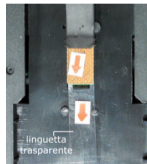

Attenzione! una volta inserito il connettore non effettuare rotazioni della telecamera o dell'unità video al fine di evitare danneggiamenti al cavetto o al connettore.

9) Facendo attenzione a non piegare o tirare il cavetto della telecamera, posizionare il monitor appena sopra la piastra di attacco facendo corrispondere le guide di aggancio del monitor con i perni di aggancio della piastra.

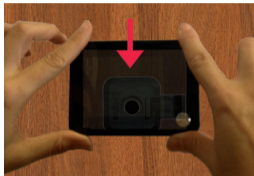

10) Far scorrere il monitor dall'alto verso il basso fino a che risulti agganciato alla piastra.

Nota: In caso di porte di piccolo spessore è possibile che il cavo della telecamera sporga nella parte superiore del monitor, in questo caso, dopo avere effettuato il serraggio del punto 11 è possibile utilizzare un biadesivo per bloccare il cavetto sul monitor, durante questa procedura fare attenzione a non premere sulla parte curva del cavetto per non rovinarlo.)

11) Dopo essersi assicurati che l'aggancio sia stato effettuato correttamente, prendere la vite di blocco e fissarla sul lato destro del monitor senza forzare.



12) Rimuovere la pellicola protettiva del monitor ed accenderlo premendo il tasto frontale.

Accendere lo spioncino con il tasto frontale e controllare che la telecamera sia orientata correttamente (immagine dritta) altrimenti ruotare **leggermente** la telecamera fino a posizionarla in maniera corretta.



Scansionare il QR code per visionare un video sull'installazione del SottOcchio

Utilizzo

- Per accendere il monitor premere il tasto frontale di accensione
- Per accedere alle impostazioni premere il tasto Menu (M)

All'interno dei Menu:

Il tasto "M" entra/esce dai vari menù.

I tasti Select (+/-) permettono la selezione delle varie opzioni.

- Per modificare la **Lingua** premere il tasto Select +/- fino a selezionare "Language". Premere Menu per entrare nel settaggio Lingua e scegliere Italiano. Premere Menu per uscire
- **Data**: Impostazione Data/Ora. Premere Menu per spostarsi fra i campi, premere Select +/- per modificare data/ora. Menu per uscire
- **Spegnim. aut.**: Impostazione tempo di spegnimento automatico (10s/20s/30s/0-disattivato). Al fine di prolungare la durata delle batterie si consiglia di impostare lo spegnimento a 10 sec.
- **Frequenza**: 50Hz/60Hz



- **Modo:** Scegliere la modalità "Foto" o "Video" (i video, di 10 sec max, non saranno correddati di audio). Una volta uscito dal menu, Il simbolo corrispondente alla scelta effettuata apparirà sul monitor.

Sarà possibile scattare istantanee o registrare un video SOLAMENTE se si è precedentemente inserita una micro SD card (max 16 GB) nell'apposito alloggiamento.

Per scattare una foto o fare un video premere, il tasto frontale mentre lo spioncino è acceso.

- **Playback:** Entrare in questo Menu per poter rivedere le istantanee effettuate. Premere +/- per visualizzare le foto.

Nel caso dei video apparirà il simbolo Play, premere il tasto di accensione (On/Off) per poter vedere la registrazione.

Premere il tasto Menù per scegliere se cancellare istantanea/video o uscire.

Nel caso si tenti di entrare nel menù Playback senza aver inserito una micro SD card si visualizzerà il messaggio: "Manca File".

Se si effettua una registrazione senza interromperla con il tasto On/Off l'apparecchio al termine si spegnerà e si riaccenderà in modalità Playback in attesa che la registrazione sia visualizzata.

- **Exit:** Uscita dal menù

Disinstallazione

Per disinstallare lo spioncino digitale seguire le istruzioni esattamente al contrario. Nel rimuovere il monitor dalla base fare attenzione a non tirare verso l'alto con forza per non danneggiare i contatti del cavo della telecamera.

La linguetta trasparente dovrà essere utilizzata per la rimozione del connettore. Sollevandola si effettuerà il distacco fra i connettori.

Avvertenze e Risoluzione problemi

- L'immagine video impiega circa 2 sec. prima di apparire in quanto il sistema si deve avviare

- Il monitor LCD entra in modalità risparmio energetico e si spegne dopo il tempo impostato tramite menu.

ATTENZIONE: se viene impostato l'opzione "**spento**" lo spegnimento dovrà essere effettuato **MANUALMENTE**.

- Qualora premendo il tasto di accensione il monitor rimanesse spento controllare che le batterie siano cariche e posizionate con la corretta polarità

- Qualora all'accensione non apparisse un'immagine video, ma comparisse il messaggio **"Sensor Fail"** il connettore dell'unità video non è stato inserito correttamente sul connettore della base. Procedere quindi alla disinstallazione dell'unità video e al suo riposizionamento.

ATTENZIONE: le due frecce devono essere nella stessa direzione come indicato in figura.

- Se all'accensione l'immagine risulta ruotata, controllare che la freccia serigrafata sulla telecamera esterna sia posizionata esattamente verso l'alto

- Per la pulizia utilizzare solamente un panno morbido asciutto

- Per prevenire malfunzionamenti non esporre il prodotto all'azione dei raggi solari diretti, non avvicinare fonti di calore o posizionarlo in luoghi troppo caldi o ricchi di umidità.

- Non adatto ad ambienti esterni

- Smaltire le batterie usate secondo le norme previste

Garanzia 2 anni a partire dalla data di acquisto. Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento.

La garanzia decade in caso di:

- Montaggio o utilizzo non appropriato.
- In caso siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature).

Specifiche tecniche

Dim. esterno porta:	32 mm Φ
Dim. interno porta:	115x83x30 mm
Spessore porta:	40-105 mm
Display:	3,5" LCD
Telecamera:	1,3 Mega Pixel - Zoom 6x digitale
Visuale telecamera:	120°
Alimentazione:	3 x 1,5V LR 03 AA stilo (non incluse)

Assistenza tecnica: info@europenet.it - 06-30944097