

# SIRENA DA ESTERNO

mod. 92902937

**Da utilizzare SOLO in abbinamento al kit ALLARME WIRELESS SCUDO**

**Si consiglia di conservare queste istruzioni**

## INTRODUZIONE

La sirena da esterno è stata studiata per essere posizionata all'esterno della proprietà in modo ben visibile fornendo un deterrente permanente.

In caso di attivazione dell'allarme, la sirena si attiverà emettendo un potente suono (120dB) e si accenderanno le luci led intermitenti.

Ha una protezione contro la manomissione, qualunque operazione non autorizzata comporterà l'attivazione della sirena. Se si tenta di staccarla dal muro la sirena entra immediatamente in funzione.

La durata della sirena è variabile e può essere impostata per una durata da 1 a 10 minuti.

## POSIZIONAMENTO

Per scegliere il luogo dove posizionare la sirena tenere presente i seguenti criteri:

- deve essere posizionata su di un muro esterno della proprietà entro il range di azione della centralina wireless (si consiglia di effettuare un test prima del montaggio)

- Lontano da fonti dirette di calore (radiatori, stufe etc) e lontano da pareti metalliche che potrebbero interferire con le prestazioni del sistema wireless.

Il montaggio deve essere eseguito solamente dopo avere completato la procedura di accoppiamento con il sistema di allarme (installazione).

## INSTALLAZIONE

Posizionarsi vicino alla centralina e tenere a portata di mano il telecomando.

1) Rimuovere il coperchio della sirena svitando la vite di fermo situata nella parte inferiore della sirena (la vite ha un fermo per evitare di essere estratta dal coperchio).

2) Inserire le batterie alcaline 4x1,5 V LR20/D facendo attenzione alla polarità


3) Codice di sicurezza: se nella centralina non si è modificato il codice di sicurezza proseguire con il punto 4, altrimenti leggere il paragrafo CODICE DI SICUREZZA

4) Impostare la durata della sirena scegliendo fra le opzioni 1/3/5/10 minuti.

Per impostare la durata spostare verso l'alto l'interruttore corrispondente (di default è impostato ad 1 min.)


5) Spostare l'interruttore su ON, le luci blu si accenderanno per indicare che la protezione contro la manomissione è disattivata.

6) Premere il tasto **LEARN** per iniziare la procedura di sincronizzazione con il telecomando

7) Premere il tasto  sul telecomando, la sirena emetterà un "beep" e le luci lampeggeranno 1 volta per confermare la sincronizzazione.

8) Premere nuovamente il tasto **LEARN** per completare la procedura.

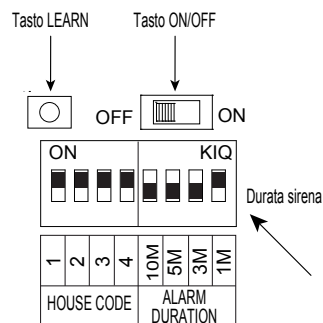

9) La sirena ora è pronta per l'uso, **se si vuole effettuare un test di funzionamento prima del montaggio a parete, chiudere il coperchio ed avvitare fino in fondo la vite di fermo** (per il test consultare il paragrafo Attivazione).



## MONTAGGIO

**Prima di effettuare il montaggio assicurarsi che la protezione contro la manomissione sia disattivata, tutte le luci blu devono essere accese.**

Altrimenti:

Disattivarla premendo contemporaneamente per circa 2 sec. i tasti  +  del telecomando. La protezione sarà disattivata per 1 ora, per prolungare ulteriormente il tempo ripetere la procedura.

Attivazione/Disattivazione modalità cambio batterie




1) Forare la parete in corrispondenza dei fori della sirena ed inserire gli stop forniti

2) Prima di fissarla con le viti, controllare che la molla di sicurezza posizionata sul retro della sirena sia compressa correttamente, se il muro presenta delle anomalie e la molla non si comprime correttamente correggere il difetto prima del montaggio.

3) Fissare con le viti

4) Montare il coperchio ed avvitare la vite di sicurezza

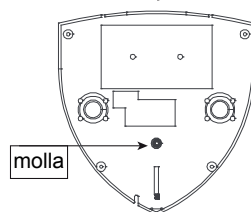


Molla compressa contro il muro



RETRO DELLA SIRENA

Guida della molla

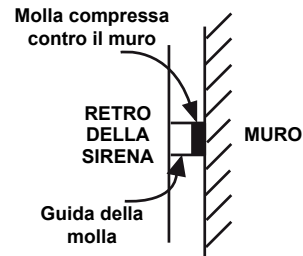MURO



## ATTIVAZIONE

Per attivare la sirena premere contemporaneamente per circa 2 sec. i tasti  +  del telecomando (le luci blu si spegneranno e la luce rossa comincerà a lampeggiare lentamente).

La sirena ora è ATTIVA ed entrerà in funzione entro 3 sec. in caso scatti l'allarme sulla centralina.

Per testare che tutto funzioni correttamente, attivare e far scattare l'allarme sulla centralina tenendosi però pronti a disattivarlo con il telecomando (tasto ).

**Per interrompere il suono della sirena esterna disattivarla premendo contemporaneamente i tasti  + .**





Se la sirena esterna non suona controllare quanto segue:

- Il codice di sicurezza della sirena è diverso da quello della centralina
- La sirena è ancora in modalità "disattivata" (luci blu accese)
- La sirena è localizzata in un posto dove non arriva il segnale wireless della centralina

Quando le batterie si stanno esaurendo, la luce lampeggerà ogni secondo, sostituire al più presto le batterie.

## SOSTITUZIONE BATTERIE

Utilizzare sempre batterie alcaline, la durata media delle batterie è di circa 3 mesi.

- 1) Premere contemporaneamente per circa 2 sec. i tasti  +  del telecomando si accenderanno le luci blu (sirena disattivata)
- 2) Rimuovere il coperchio e spostare l'interruttore su OFF
- 3) Sostituire le batterie
- 4) Posizionare l'interruttore su ON si accenderanno le luci blu
- 5) Riposizionare il coperchio e fissare la vite di sicurezza
- 6) Premere contemporaneamente per circa 2 sec. i tasti  +  del telecomando (la sirena emette un "beep", le luci blu si spegneranno e la luce rossa comincerà a lampeggiare lentamente)


**NB: la sirena può essere alimentata anche con un trasformatore 9,5V -0,5A dello stesso tipo di quello utilizzato nella centralina SCUDO**

## CODICE DI SICUREZZA

Il codice di sicurezza "HOUSE CODE" **NON** deve essere variato a meno che non si sia variato quello della centralina wireless, in questo caso posizionarlo come nella centralina.

Nella sirena sono presenti 4 interruttori (di default posizionati tutti su ON - posizione in alto) che corrispondono alle impostazioni di fabbrica della centralina (tutti e 4 i ponticelli inseriti).

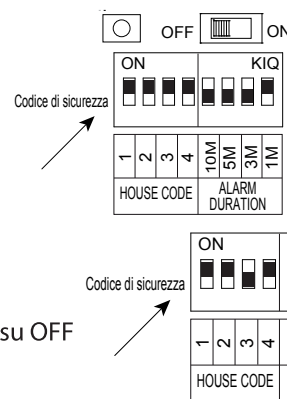


Se nella centralina si è tolto ad esempio il ponticello 3, sulla sirena abbassare l'interruttore n.3 portandolo su OFF - posizione in basso)



## COSA FARE IN CASO SI FOSSE PERSO IL TELECOMANDO

In caso aveste perso il telecomando seguire la seguente procedura per cancellare la sincronizzazione con il vecchio telecomando:

**ATTENZIONE! La sirena è molto potente, Indossate delle protezioni per le orecchie prima di iniziare**

- Non è possibile disattivare la protezione anti-manomissione senza il vecchio telecomando, potete solo togliere il coperchio attivando così la sirena
- Una volta tolto il coperchio, premere e tenere premuto il tasto **LEARN** per 5 sec. per resettare la sirena. Le luci blu si accenderanno e la sirena smetterà di suonare.
- Premere il tasto **LEARN** una volta per sincronizzare il nuovo telecomando, premere il tasto  sul nuovo telecomando. La sirena emetterà un "beep" e le luci lampeggeranno 1 volta per confermare la sincronizzazione.
- Premere nuovamente il tasto **LEARN** e richiudere il coperchio avvitando la vite di sicurezza.
- Premere contemporaneamente per circa 2 sec. i tasti  +  del telecomando (le luci blu si spegneranno e la luce rossa comincerà a lampeggiare lentamente), la sirena ora è attivata.

### Batterie:

- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.
- Smaltire le batterie secondo le norme vigenti

### Smaltimento:

- Al termine del loro uso, l'imballo ed il prodotto devono essere smaltiti attraverso un centro rifiuti
- NON gettarli nel cestino e NON BRUCIARLI



Per qualunque problema contattare l'ufficio tecnico: 06-30944097 o [info@europenet.it](mailto:info@europenet.it)