

ALLARME PER PORTA/FINESTRA CON SIRENA INTEGRATA

mod. 92902950

Si consiglia di conservare queste istruzioni

INTRODUZIONE

L'allarme è studiato per suonare all'apertura di una porta o di una finestra.

Il sistema ha due modalità di funzionamento: Allarme **"ALARM"** e Campanello **"CHIME"** che possono essere selezionati tramite l'interruttore posto sul lato.

Adatto solo per ambienti interni, teme l'umidità


INSERIMENTO BATTERIE

L'allarme richiede 4 batterie LR44 (incluse).

- 1) Al primo utilizzo rimuovere il coperchio batterie e togliere delicatamente la pellicola protettiva e reinserire le batterie controllando la polarità.
- 2) Riposizionare il coperchio batteria

E' opportuno controllare regolarmente lo stato di carica delle batterie.

Premere il tasto "BATTERY TEST" che si trova all'interno del vano batterie, se la luce verde si accende le batterie sono cariche. Se la luce non si accende sostituirle facendo attenzione alla polarità.

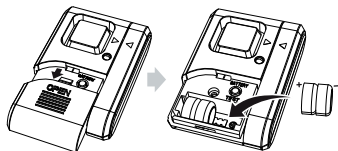

INSTALLAZIONE e FUNZIONAMENTO

Non posizionare il sensore alla luce diretta del sole o sopra una fonte di calore.

Il trasmettitore ed il magnete NON devono distare tra loro più di 5 mm.

- 1) Assicurarsi che la superficie sia pulita
- 2) Levare la pellicola da un lato del biadesivo ed applicarlo sull'allarme.




- 3) Levare la pellicola dall'altro lato e premere l'allarme sulla superficie scelta
- 4) Ripetere l'operazione per applicare il magnete

Il sistema ha due modalità di funzionamento: Allarme **"ALARM"** o Campanello **"CHIME"** che possono essere selezionati tramite l'interruttore posto sul lato.

Aperto la porta o la finestra il contatto magnetico si interromperà e l'allarme scatterà azionando la sirena o emettendo un suono "din don" a seconda della posizione dell'interruttore.

Per disattivarlo richiudere la porta/finestra o posizionare l'interruttore su OFF.

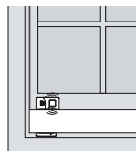

AVVERTENZE E RISOLUZIONE PROBLEMI

ATTENZIONE *Rischi per la salute:*

L'esposizione prolungata alla sirena dell'allarme può causare perdita dell'udito permanente.

Batterie:

- Rimuovere le batterie se l'allarme non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.

Smaltimento:

- Al termine del loro uso, l'imballo ed il prodotto devono essere smaltiti attraverso un centro rifiuti
- NON gettarli nel cestino e NON BRUCIARLI



Europe net srl - www.europenet.it

