


# BIK-433 KIT INTERCOMUNICANTE PER MOTO

## Lafayette



Manuale d'uso

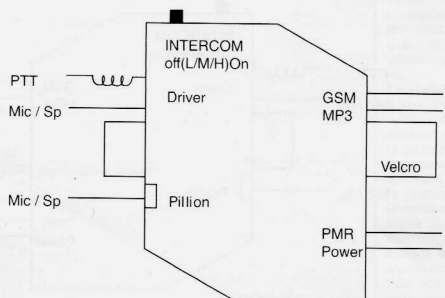

### 1. Installazione

- 1) Fissare il box intercomunicante utilizzando le apposite fascette in velcro.
- 2) Collegare il cavo di alimentazione

### 2. Operazioni

- 1) Utilizzo con il solo lettore MP3:
  - Portare il selettore Intercom sulla posizione Off in maniera tale da escludere la funzione di intercomunicante.
  - Nota: in questo modo non vi saranno interferenze dovute all'intercomunicante, ricetrasmittente o telefono GSM.
- 2) Utilizzo del sistema come intercomunicante:
  - Portare il selettore Intercom sulla posizione "L" oppure "H", sulla posizione "L" si avrà un livello audio basso, mentre sulla posizione "H" un livello audio alto.
- 3) Utilizzo come Intercomunicante + lettore MP3
  - In condizioni normali si ottiene l'ascolto della musica proveniente dal lettore MP3.
  - Utilizzando l'intercomunicante. Durante l'utilizzo della funzione intercom il livello audio del lettore MP3 viene abbassato per consentire al guidatore ed al passeggero di potere parlare senza interferenze. Dopo circa 3 secondi dal termine della conversazione su Intercom, viene automaticamente ripristinato l'audio del lettore MP3.
- 4) Utilizzo come intercomunicante + lettore MP3 + PMR (o telefono GSM)
  - In condizioni normali si ottiene l'ascolto della musica proveniente dal lettore MP3.
  - Utilizzando l'intercomunicante. Durante l'utilizzo della funzione intercom o ricetrasmittente o GSM, il livello audio del lettore MP3 viene abbassato per

consentire di utilizzare una ricetrasmittente o GSM. Dopo circa 3 secondi dal termine della conversazione su Intercom, viene automaticamente ripristinato l'audio del lettore MP3.

- 5) Utilizzo con una ricetrasmittente
  - Il guidatore può rimanere in contatto con un corrispondente anch'esso dotato di una ricetrasmittente
  - Il passeggero può ascoltare le comunicazioni tra il guidatore ed il corrispondente.
  - Durante la fase di trasmissione, il livello audio del lettore MP3 viene abbassato automaticamente.
- 6) Utilizzo con un telefono GSM
  - In questo modo solo il guidatore può ascoltare la comunicazione telefonica.
  - Il passeggero può ascoltare solo la voce del guidatore.
  - Durante l'uso della funzione GSM il lettore MP3 viene silenziato.

### Funzione Mute MP3

Durante l'utilizzo del sistema come intercomunicante, oppure con una ricetrasmittente o con un telefono GSM, il livello audio del lettore MP3 viene automaticamente azzerato per consentire un corretto utilizzo delle funzioni. Dopo circa 3 secondi dal termine della conversazione, il livello audio del lettore MP3 viene ripristinato automaticamente.

### 3. Specifiche tecniche

- 1) Alimentazione : 12V CC
- 2) Potenza di uscita audio: 50mW / 25W
- 3) Consumo: 25mA max
- 4) Livello Intercom: aumenta di 5 db per L / M / H

**Nota:** questo apparato non è impermeabile, si consiglia quindi di non esporlo alla pioggia.